
# FLIESANA

überkleben statt abschlagen

Klebefliesen · Verlegeanleitung

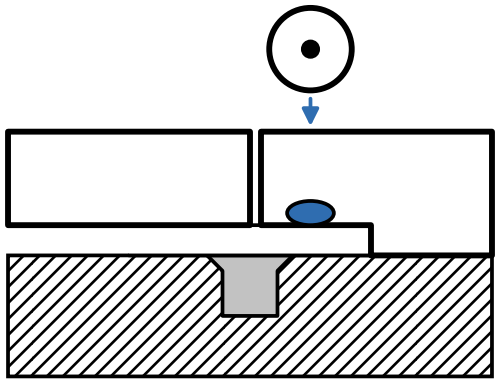

Prinzip: Jede Folgefliese überlappt den Foliendichtstreifen der vorigen –
die Raupe mittig auf der Foliendichtung macht die Stossfuge dauerhaft wasserdicht.

## Das brauchst du


Klebefliesen



FugoFill



MS-Polymer


Kartuschenpistole


Gummiwalze


Rakel


Cuttermesser


Kurvenlineal


Wasserwaage


Spiritus



Silikon


Heißluftpistole


Metall-Lineal


Bleistift


Glättmittel

## Bitte beachten


nicht über/hinter Gas-Kochfeld


keine Dauersonne (Wintergarten)


Untergrund fest · sauber · trocken

Blaue Nummer / blauer Pfeil = einer der 4 wichtigen Dicht-Schritte (NEU).


Version 2 · 11/2026 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

# Vorbereiten




## 1 Akklimatisieren

Pakete 2 Tage im Raum liegen lassen.

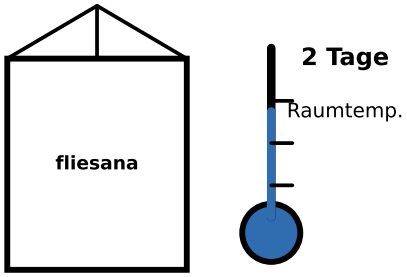



## 2 Klebetest

Mit Spiritus entfetten, Musterstreifen kleben, mit Zugwaage abreißen: muss > 2 kg halten.

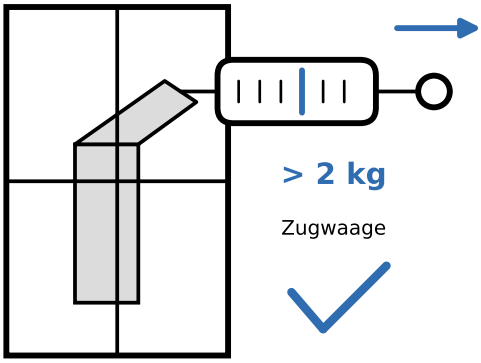



## 3 Strom aus

Sicherung raus, Abdeckungen & Rosetten abnehmen.

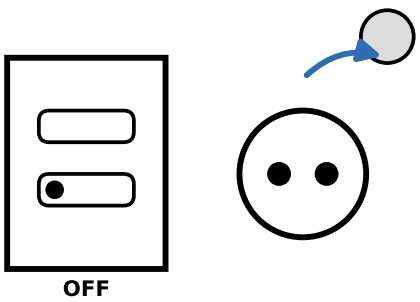


## 4 Reinigen

Fugen + Fliesen mit Spiritus säubern, trocknen lassen.

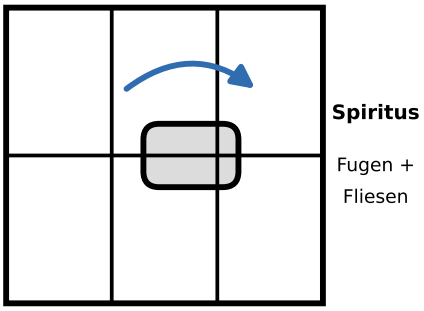



 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

## 5 Fugen füllen

NEU


Alte Fugen niveaugleich – jetzt auch an der WAND.

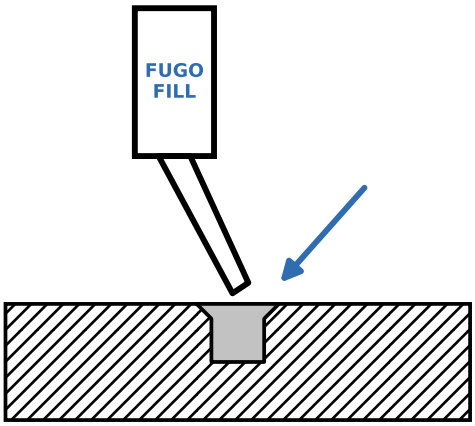


**Fugen niveaugleich – auch WAND**

## 6 Unten starten


Verband planen, von UNTEN nach oben arbeiten.

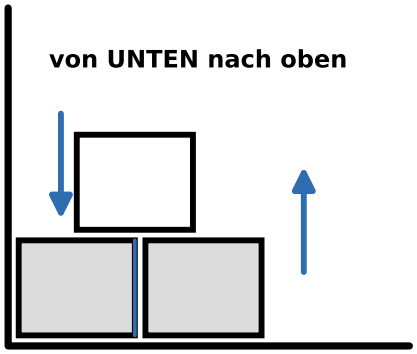


Start: untere Ecke

## 7 Ecke anlösen


Schutzpapier an der Ecke ohne Dichtstreifen abziehen.

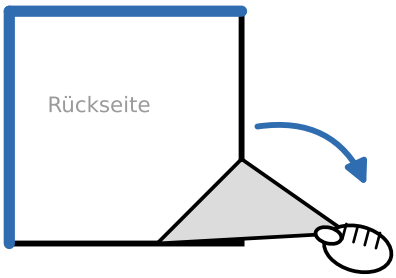


**Ecke ohne Dichtstreifen · 10–15 cm**

## 8 Setzen & andrücken

Ausrichten, Papier ab, Folien-dichtung blasenfrei mit dem Rakel.

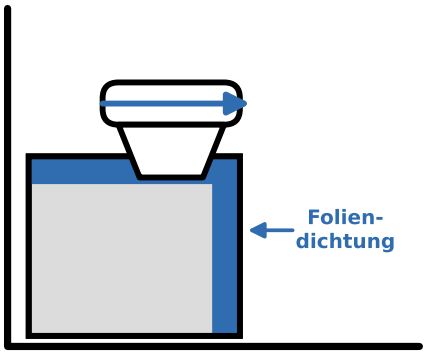



**blasenfrei andrücken (Rakel)**

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

# Dicht verbinden

## 9 Dichtstreifen führen

Dichtstreifen nur auf ebene Flächen – Schutzstreifen dran lassen.

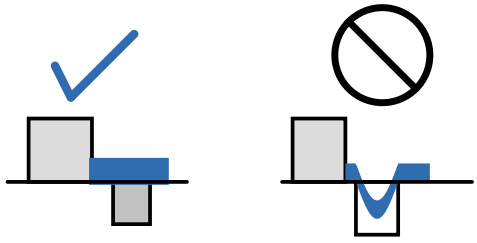


auf ebene/ höhere Fläche

NIE in Vertiefung

## 10 Raupe auftragen

NEU

~2 mm MS-Polymer mittig auf die Foliendichtung – drückt sich gut platt.

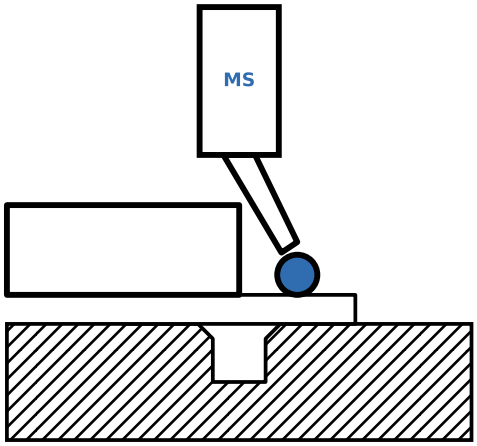



**~2 mm Raupe mittig auf die Foliendichtung**

## 11 Überlappen

NEU

Folgefliese mit Klebeschicht auf den Folienstreifen.

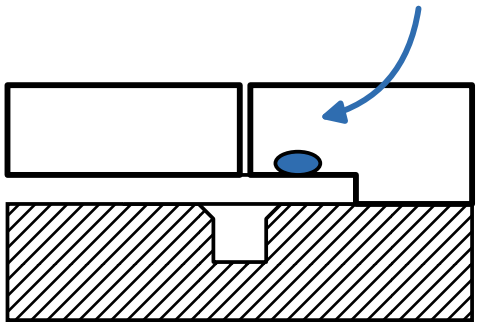


**Folgefliese auf den Folienstreifen**

## 12 Anwalzen

NEU

Überlappung mit der Gummiwalze fest verpressen.

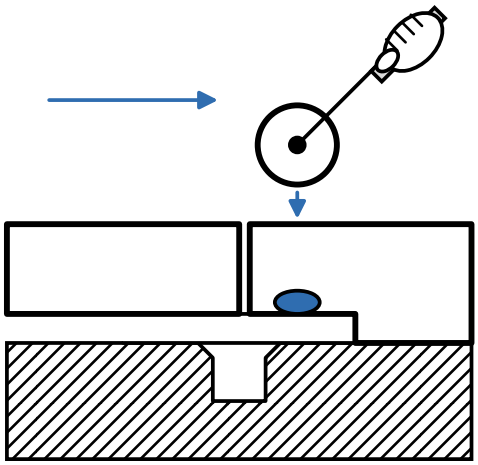


**zentimeterweise fest verpressen**

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

# Ausschnitte & Abschluss

## 13 Aussparungen


Mit Bleistift anzeichnen, mit Cutter anritzen, brechen, Kleber trennen.

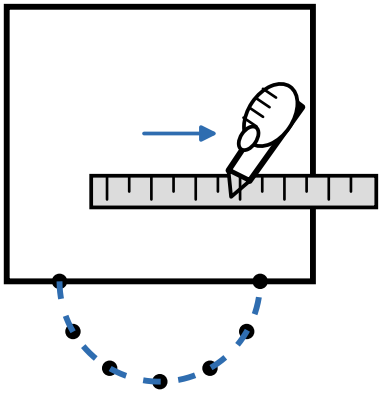

**gerade: Metall-Lineal · rund: Kurvenlineal anritzen, nach hinten brechen**

## 14 Außenkanten


Gleichmässige 2-mm-Silikon-fuge an Fensterbank/Kanten.

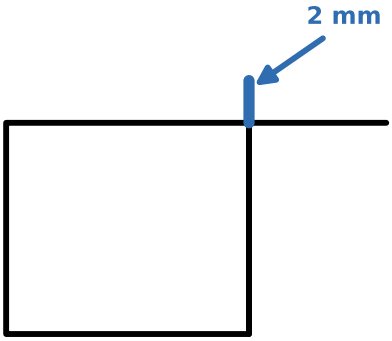


**Außenkanten: 2-mm-Silikonfuge**

## 15 Abschluss


Abdeckungen zurück, Silikon in Ecken + Boden, mit Glättmittel glätten.

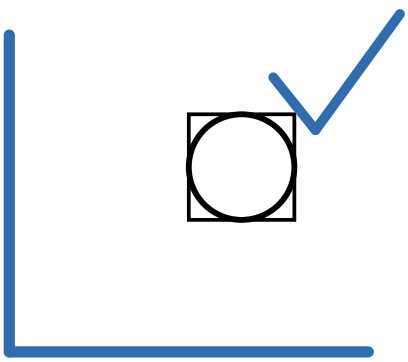

**Silikon in Ecken + Boden · fertig!**

## ↺ Rückbau (Auszug)

Kreuz schneiden, Dekorfolie von der Mitte nach aussen abziehen.

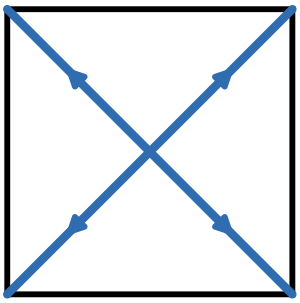

**Kreuz schneiden, von innen abziehen**

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai


# Warum Raupe + Überlappung?



**A**

### Ohne Raupe

Folie sackt in die Fuge –
Hohlraum, Wasser dringt ein.

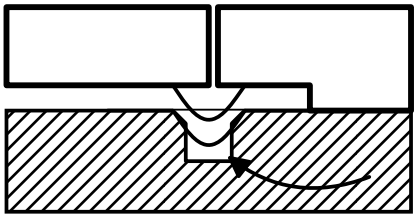


Hohlraum → Wasser

**B**

### Mit Raupe

Fuge gefüllt, Raupe eingepresst –
dauerhaft dicht.

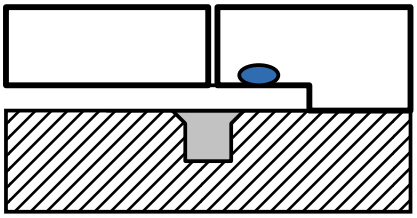

**gefüllt + verpresst → dicht**

## Die 4 Neuerungen auf einen Blick

5 Alte Fugen mit FugoFill füllen – jetzt auch an der Wand

10 ~2 mm Dichtstoffraupe (MS-Polymer) mittig auf die Foliendichtung

11 Folgefliese überlappend auf den Foliendichtstreifen kleben

12 Überlappung mit der Gummiwalze fest anwalzen

## Gut zu wissen

Schutzstreifen NIE abziehen · alte Silikonfugen (Schimmel) vorab ausschneiden

Einschnitte (Rohr / Eckventil) mit Dichtstreifen abdichten

Steht die Platte an einer Fliesennase im Untergrund leicht ab: mit der Heißluftpistole erwärmen und erneut fest andrücken

Fliesana lässt sich beim Auszug rückstandslos entfernen

**Fliesana® · www.Fliesana.com · 2 Jahre Garantie · Team 10–18 Uhr**

2-mm-Klebefliesen zum Überkleben alter Bäder – ohne Abschlagen, ohne Dreck.

Version 2 · 11/2026 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai