
FLIESANA

recouvrir au lieu de démolir

Carreaux adhésifs · Notice de pose

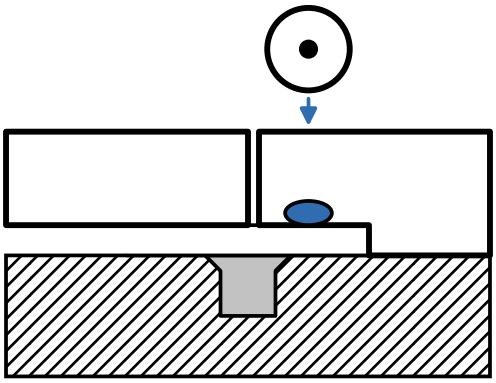

Principe : chaque carreau suivant recouvre la bande d’étanchéité du précédent – le cordon au centre de la bande rend le joint bout à bout durablement étanche.

Ce qu’il vous faut

- Carreaux adhésifs
- FugoFill
- MS polymère
- Pistolet à cartouche
- Rouleau caoutchouc
- Raclette
- Cutter
- Règle à courbes
- Niveau à bulle
- Alcool
- Silicone
- Décapeur thermique
- Règle métallique
- Crayon
- Agent de lissage

À noter

- pas au-dessus/derrière un gaz
- pas de soleil permanent (véranda)
- support solide · propre · sec


Numéro bleu / flèche bleue = l’une des 4 étapes d’étanchéité importantes (NOUVEAU).

Version 2 · 11/2026 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Préparation


1 Acclimater

Laisser les colis 2 jours dans la pièce.

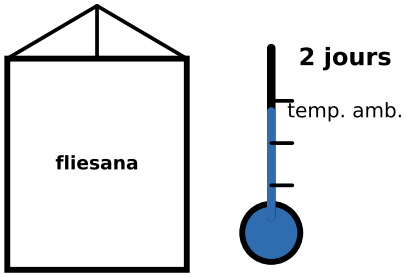


2 Test d’adhérence

Dégraisser à l’alcool, coller une bande d’essai, l’arracher au peson : elle doit tenir > 2 kg.

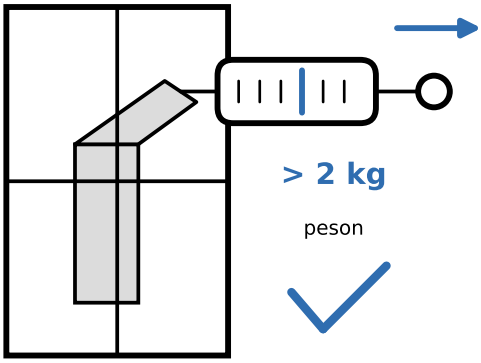


3 Couper le courant

Couper le disjoncteur, retirer caches & rosaces.

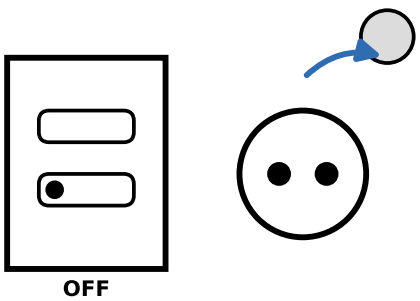

4 Nettoyer

Nettoyer joints + carreaux à l’alcool, laisser sécher.

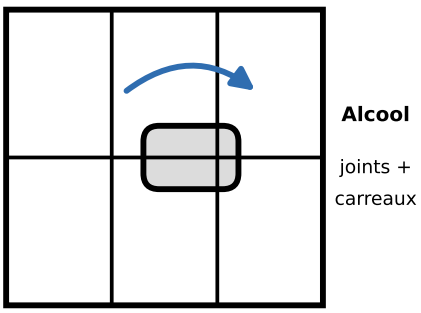


 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

5 Remplir joints

NOUVEAU


Anciens joints à fleur – désormais aussi au MUR.

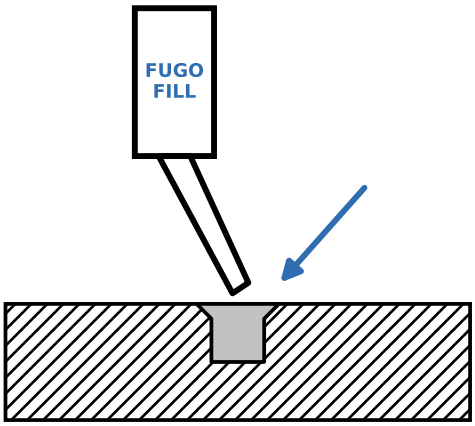

joints à fleur – MUR aussi

6 Commencer en bas


Joints décalés d’au moins 5 cm des anciens (p. 7) · du BAS vers le haut.

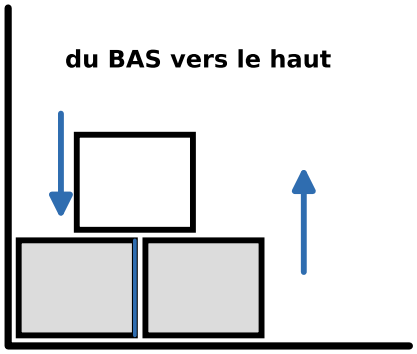

joints décalés ≥ 5 cm → p. 7

7 Décoller un coin


Décoller le papier de protection au coin sans bande d’étanchéité.

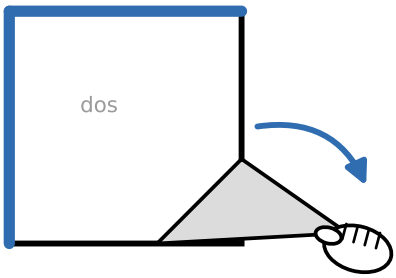

coin sans bande · 10–15 cm

8 Poser & presser

Aligner, retirer le papier, presser la bande sans bulles avec la raclette.

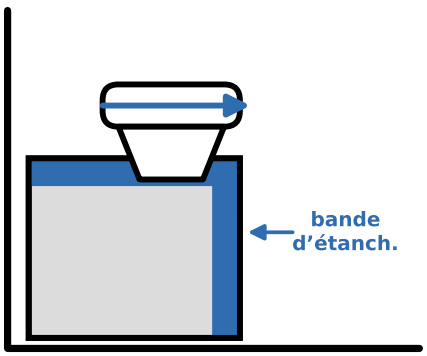


presser sans bulles (raclette)

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Jonctions étanches

9 Bande d’étanchéité

Bande seulement sur surfaces planes – laisser la bande de protection.

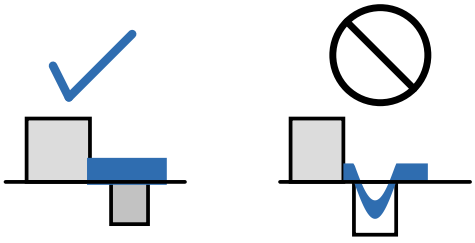


surface plane/haute

JAMAIS dans un creux

10 Poser le cordon

NOUVEAU

Cordon MS polymère ~2 mm au centre de la bande – s’écrase facilement.

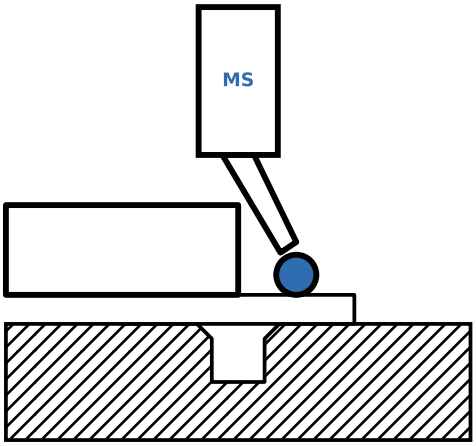


cordon ~2 mm au centre de la bande

11 Chevaucher

NOUVEAU

Carreau suivant, face adhésive, sur la bande d’étanchéité.

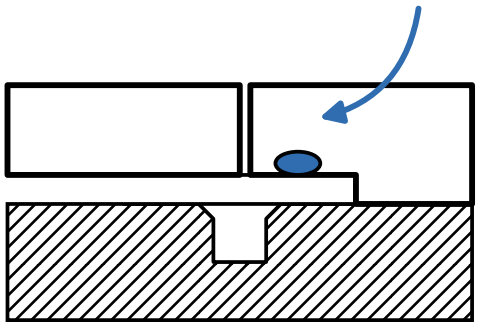


carreau suivant sur la bande

12 Marouflage

NOUVEAU

Presser fermement le chevauchement au rouleau.

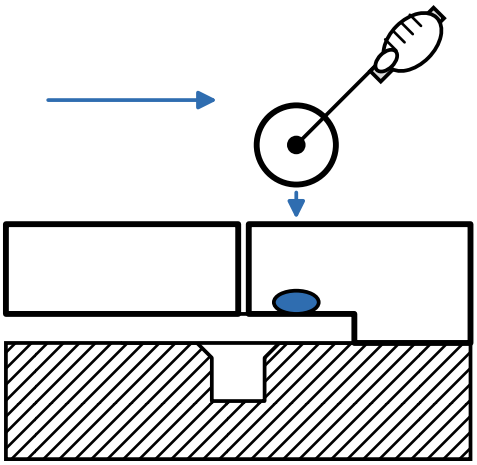


presser fermement cm par cm

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Découpes & finitions

13 Découpes


Tracer au crayon, inciser au cutter, casser, séparer l’adhésif.

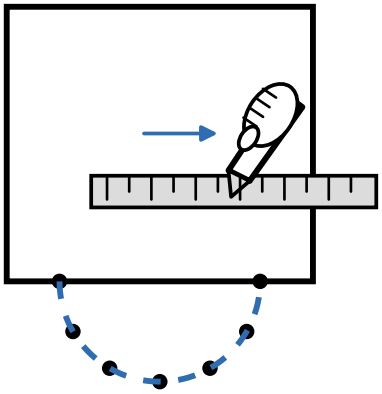

droit : règle métal · rond : règle à courbes
inciser, casser vers l’arrière

14 Arêtes


Joint silicone régulier de 2 mm au rebord de fenêtre/arêtes.

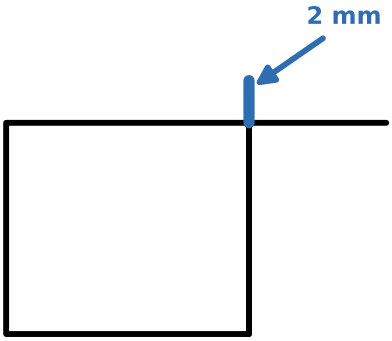

arêtes : joint silicone 2 mm

15 Finitions


Remettre les caches, silicone dans les coins + au sol, lisser avec l’agent.

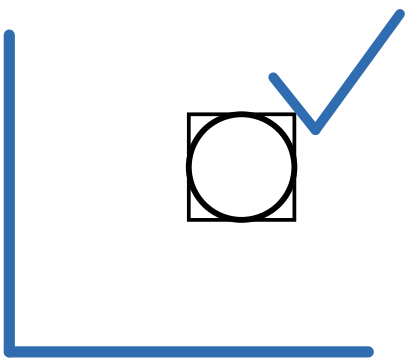

silicone coins + sol · terminé !

↺ Dépose (déménagement)

Inciser en croix, retirer le film décor du centre vers l’extérieur.

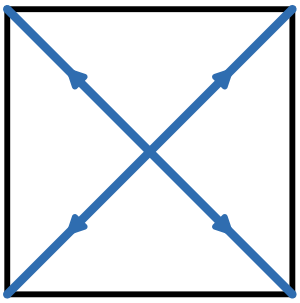

inciser en croix, retirer de l’intérieur


 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Pourquoi cordon + chevauchement ?

A

Sans cordon

Le film s’affaisse dans le joint – cavité, l’eau pénètre.

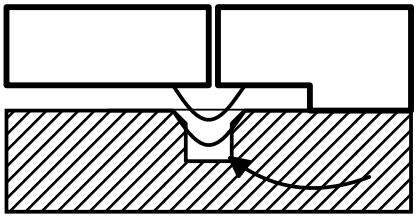


cavité → eau

B

Avec cordon

Joint rempli, cordon pressé – durablement étanche.

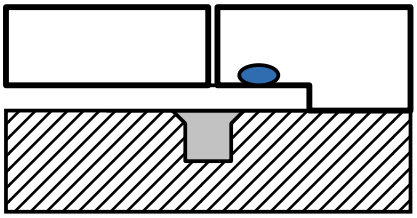

rempli + pressé → étanche

Les 4 nouveautés en un coup d’œil

5 Remplir les anciens joints au FugoFill – désormais aussi au mur

10 Cordon d’étanchéité ~2 mm (MS polymère) au centre de la bande

11 Coller le carreau suivant en chevauchement sur la bande

12 Maroufler fermement le chevauchement au rouleau

Bon à savoir

Ne JAMAIS retirer la bande de protection · découper d’abord les vieux joints silicone (moisis)

Étancher les entailles (tuyau / robinet d’équerre) avec une bande d’étanchéité

Si le carreau se soulève sur un rebord du support : chauffer au décapeur thermique et presser à nouveau

Fliesana se retire sans résidus lors d’un déménagement

Fliesana® · www.Fliesana.com · garantie 2 ans · équipe 10h–18h


Carreaux adhésifs de 2 mm pour rénover les vieilles salles de bains – sans démolir, sans saleté.

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Décaler les joints (min. 5 cm)

Faux


Nouveaux joints pile sur les anciens – les rebords se marquent.

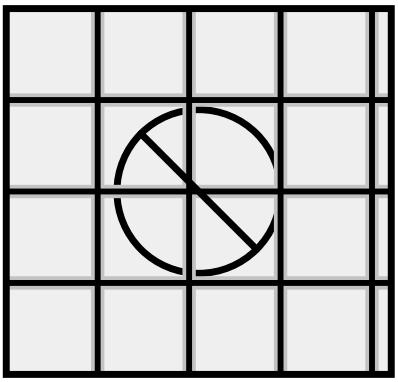

Correct


NOUVEAU

Raccourcir le 1er carreau de la rangée : joints à 5 cm min. des anciens.

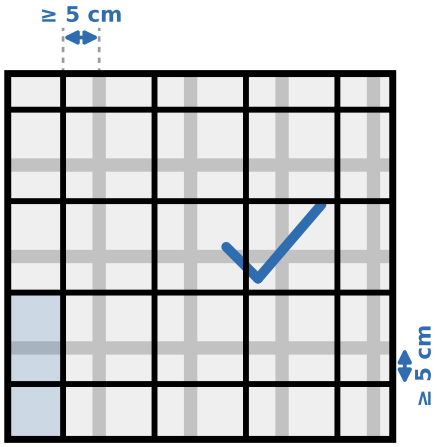

Joint sur joint


Si un ancien carreau dépasse (rebord), le nouveau bord dépasse aussi.

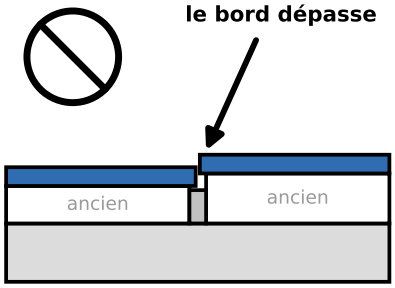

Décalé

NOUVEAU

Le nouveau carreau couvre le rebord sur une grande surface – invisible.

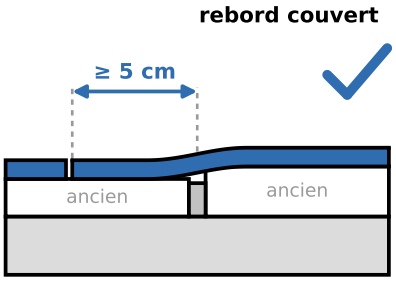

À retenir pour l’étape 6

Ne jamais poser les joints Fliesana sur les anciens. Raccourcir le premier carreau de chaque rangée (et la rangée du bas) pour décaler les nouveaux joints d’au moins 5 cm, à l’horizontale et à la verticale. Les rebords sont ainsi masqués sur une grande surface– le résultat est soigné.

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai