
FLIESANA

przyklejać zamiast skuwać

Płytki samoprzylepne · Instrukcja montażu

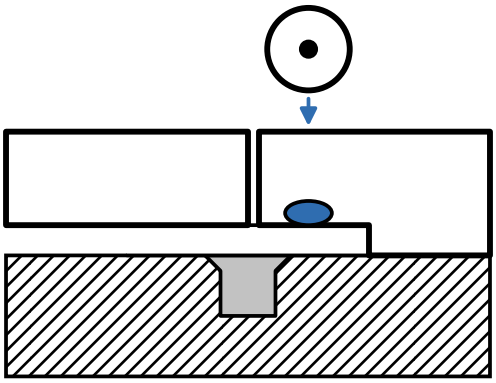

Zasada: każda kolejna płytka zachodzi na pasek folii uszczelniającej poprzedniej – ścieżka uszczelniacza na środku folii sprawia, że styk jest trwale wodoszczelny.

Potrzebujesz

- Płytki klejące
- FugoFill
- MS polimer
- Pistolet do kartuszy
- Wałek gumowy
- Rakla
- Nożyk (cutter)
- Krzywik
- Poziomica
- Spirytus
- Silikon
- Opalarka
- Linijka metalowa
- Ołówek
- Środek wygładzający

Uwaga

- nie nad/za kuchenką gazową
- bez stałego słońca (ogród zimowy)
- podłoże stabilne · czyste · suche


Niebieski numer / niebieska strzałka = jeden z 4 ważnych kroków uszczelniania (NOWE).

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Przygotowanie


1 Aklimatyzacja

Zostaw paczki na 2 dni w pomieszczeniu.

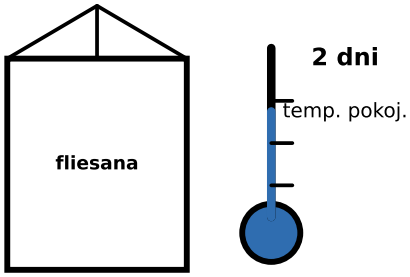


2 Test przyczepności

Odtłuść spirytusem, przyklej pasek próbny, oderwij wagą sprężynową: musi trzymać > 2 kg.

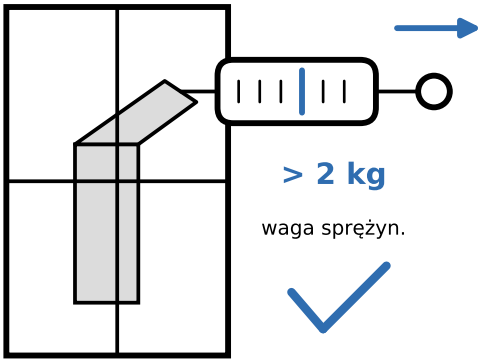


3 Wyłącz prąd

Wyłącz bezpiecznik, zdejmij osłony i rozety.

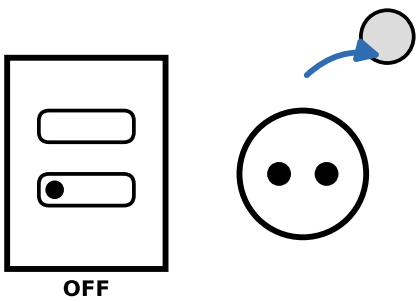

4 Czyszczenie

Fugi i płytki oczyść spirytusem, pozostaw do wyschnięcia.

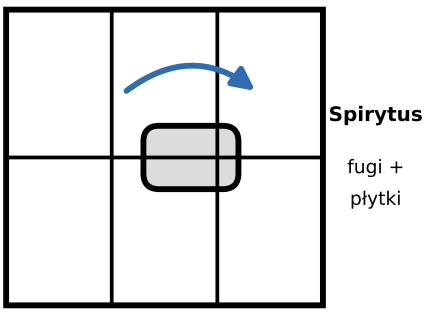


 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

5 Wypełnij fugi

NOWE


Stare fugi wypełnij na równo – teraz także na ŚCIANIE.

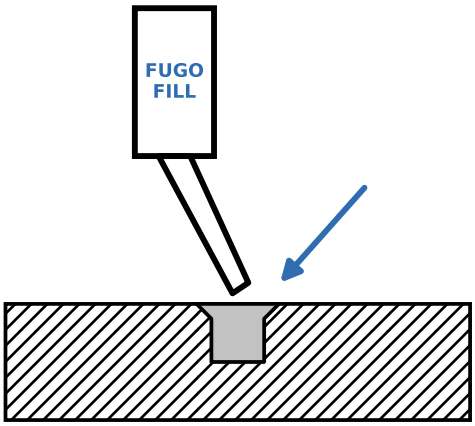

fugi na równo – także ŚCIANA

6 Zacznij od dołu


Fugi min. 5 cm przesunięte względem starych (s. 7) · od DOŁU do góry.

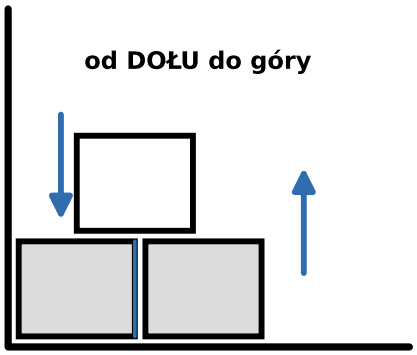

fugi przesunięte ≥ 5 cm → s. 7

7 Odklej narożnik


Odklej papier ochronny w narożniku bez paska uszczelniającego.

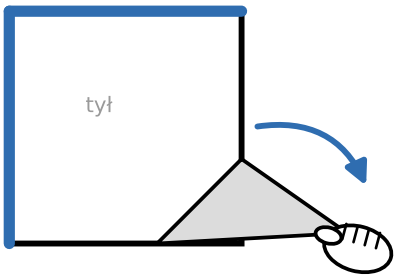

narożnik bez paska · 10–15 cm

8 Ułóż i dociśnij

Wyrównaj, zdejmij papier, dociśnij folię raklą bez pęcherzy.

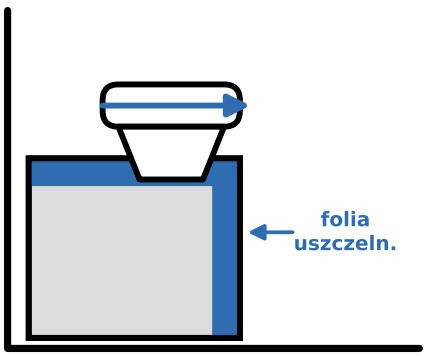


dociśnij bez pęcherzy (rakla)

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Szczelne łączenie

9 Pasek uszczelniający

Pasek tylko na równe powierzchnie – pasek ochronny zostaw.

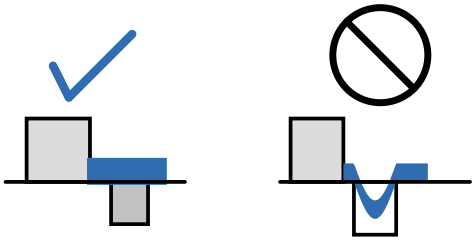


na równą/ wyższą pow.

NIGDY we wgłębienie

10 Nałóż uszczelniacz

NOWE

~2 mm MS polimeru na środek folii uszczelniającej – łatwo się spłaszcza.

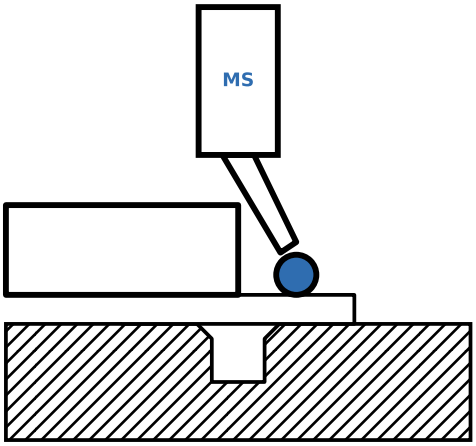


~2 mm uszczelniacza na środek folii

11 Zakładka

NOWE

Kolejna płytka warstwą kleju na pasek folii.

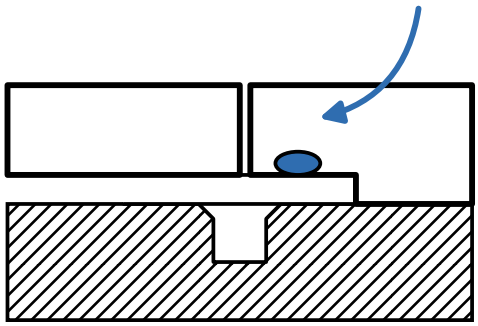


kolejna płytka na pasek folii

12 Dowałkuj

NOWE

Zakładkę mocno dociśnij wałkiem gumowym.

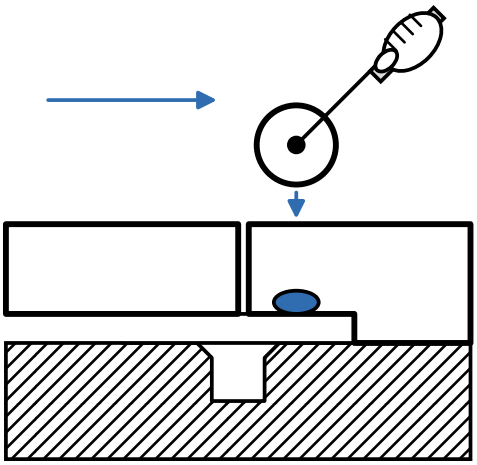


dociskaj centymetr po centymetrze

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Wycięcia i wykończenie

13 Wycięcia


Zaznacz ołówkiem, natnij nożykiem, przełam, rozdziel klej.

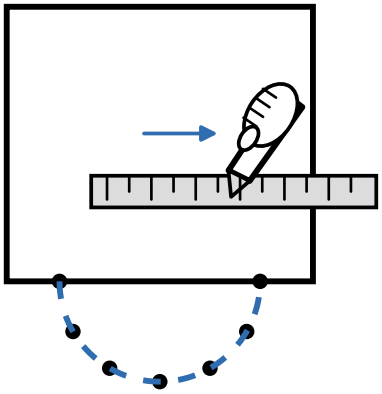

proste: linijka metal. · okrągłe: krzywik naciąć, złamać do tyłu

14 Krawędzie


Równa fuga silikonowa 2 mm przy parapecie/krawędziach.

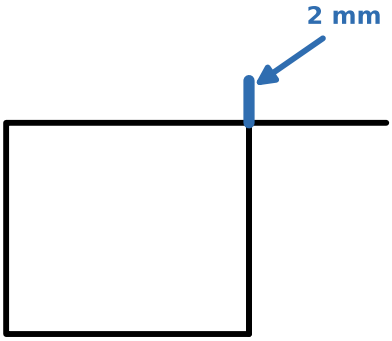

krawędzie: fuga silikonowa 2 mm

15 Wykończenie


Załóż osłony, silikon w narożnikach + przy podłodze, wygładź środkiem.

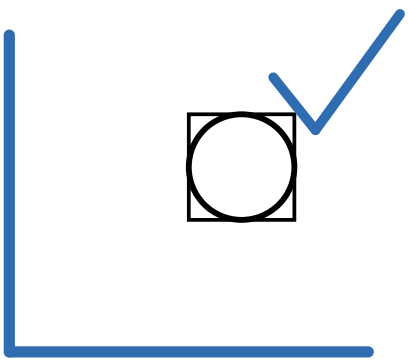

silikon w narożnikach + podłoga · gotowe!

↺ Demontaż (wyprowadzka)

Natnij krzyż, ściągaj folię dekoracyjną od środka na zewnątrz.

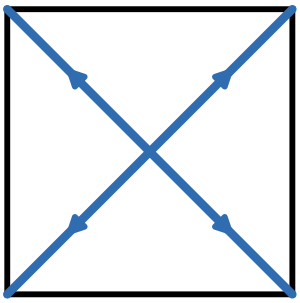

natnij krzyż, ściągaj od środka


 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Dlaczego uszczelniacz + zakładka?

A

Bez uszczelniacza

Folia wpada w fugę –
pustka, wnika woda.

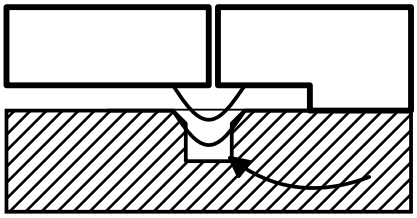


pustka → woda

B

Z uszczelniaczem

Fuga wypełniona, uszczelniacz
wciśnięty – trwale szczelnie.

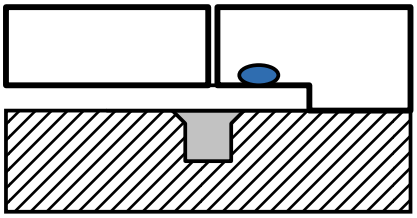

wypełnione + dociśnięte → szczelne

4 nowości w skrócie

5 Wypełnij stare fugi FugoFill – teraz także na ścianie

10 ~2 mm uszczelniacza (MS polimer) na środek folii uszczelniającej

11 Kolejną płytkę przyklej z zakładką na pasek folii

12 Zakładkę mocno dowałkuj wałkiem gumowym

Warto wiedzieć

NIGDY nie zdejmuj paska ochronnego · stare fugi silikonowe (pleśń) najpierw wytnij

Nacięcia (rura / zawór kątowy) uszczelnij paskiem uszczelniającym

Jeśli płytka lekko odstaje na wystającej krawędzi podłoża: podgrzej opalarką i ponownie mocno dociśnij

Fliesana można usunąć bez śladów przy wyprowadzce

Fliesana® · www.Fliesana.com · 2 lata gwarancji · zespół 10–18


Płytki samoprzylepne 2 mm do renowacji starych łazienek – bez skuwania, bez brudu.

Wersja 2 · 11/2026 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai

Przesuń układ fug (min. 5 cm)

✗ Źle


Nowe fugi dokładnie nad starymi – wystające krawędzie są widoczne.

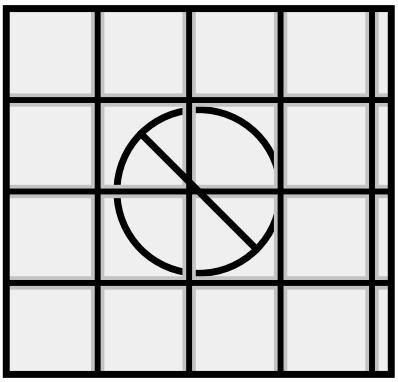

✓ Dobrze


NOWE

Skróć pierwszą płytkę rzędu: nowe fugi min. 5 cm obok starych.

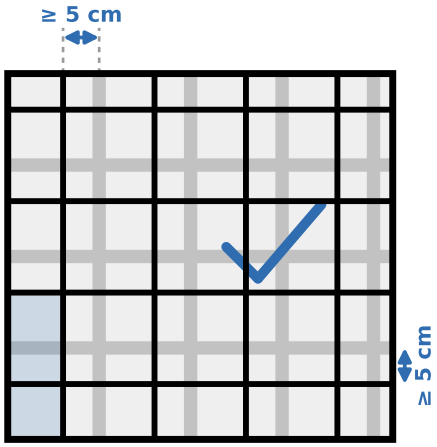

✗ Fuga na fudze


Jeśli stara płytka wystaje wyżej, wystaje też nowa krawędź.

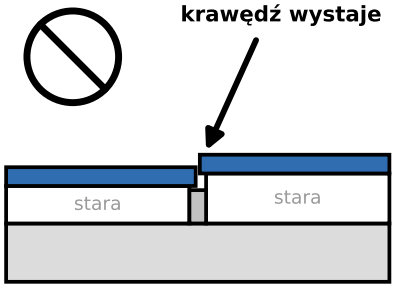

✓ Przesunięte

NOWE

Nowa płytka przykrywa krawędź na dużej powierzchni – jest niewidoczna.

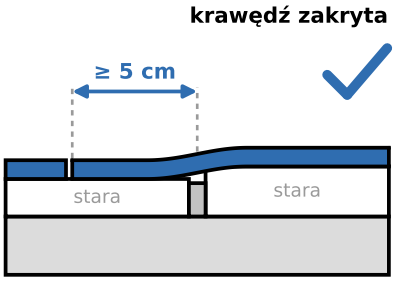

Zasada do kroku 6

Nigdy nie układaj fug Fliesana na starych fugach. Skróć pierwszą płytkę każdego rzędu (i dolny rząd) tak, aby nowe fugi były przesunięte w poziomie i w pionie o min. 5 cm. Wystające krawędzie zostają zakryte na dużej powierzchni – efekt jest elegancki.

 · © 2026 · Copyright by Sascha Tordai